

ProKaddy

P1RT2 DIGITAL REMOTE CONTROL GOLF TROLLEY



USER MANUAL

WARNING: PLEASE FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS
READ AND UNDERSTAND THE OPERATING INSTRUCTIONS
BEFORE YOU OPERATE THE CADDY

INDEX

1

PACKING LIST

2

WHEEL ATTACHMENT

3

BATTERY INSTALLATION

4

HANDLE CONTROLS

5

GLOSSARY

6

USB PORT

7

OPERATING INSTRUCTIONS

8

REMOTE CONTROL

9

BATTERY USE AND CARE

PACKING LIST

1

Trolley frame.

Rear Wheels.

Anti tip wheel

Battery pack (Battery, Bag, Cable and Charger).

Score card.


Remote control.

Tool kit.

Assembly Instructions

Unpack all items carefully and check inventory.


Unfolding method

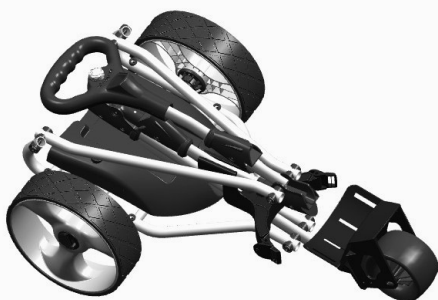

WHEEL ATTACHMENT

2

Attach wheels to axles by sliding the wheel locking button on the outside of the wheel and inserting until you hear a click the release the button. Make sure the wheel is locked in place. To remove the wheel, slide the wheel locking button and remove the wheel.

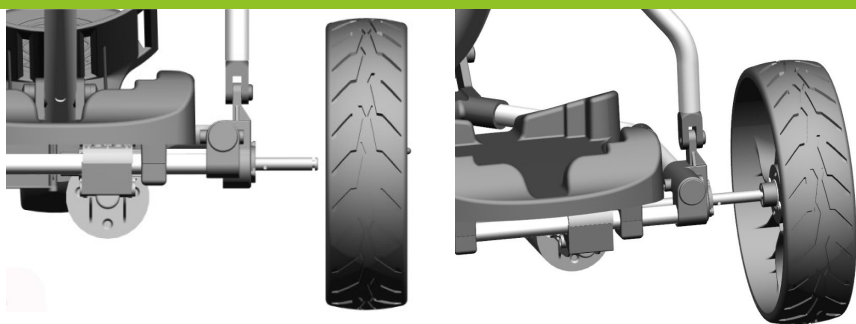

LOCKING AND REMOVAL BUTTON

BATTERY INSTALLATION

3

Place battery pack on battery tray and fasten Velcro strap around battery and fasten tightly. Insert battery plug into caddy outlet.

HANDLE CONTROLS

4



- 1. Battery indicator.
- 2. Running distance 10-20-30 meters.
- 3. Speedometer.
- 4. On/Off button.
- 5. Speed control levels 1-9.



Timer Function (Distance function)

- A. Trolley will go for 10 meters then stop.
- B. Trolley will go for 20 meters then stop.
- C. Trolley will go for 30 meters then stop.



Power button

This button switches the power on/off.

GLOSSARY

5



- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Handle | 7. Front wheel |
| 2. Upper Holder | 8. Battery tray |
| 3. Lower holder | 9. Battery |
| 4. Quick fold | 10. Battery cable |
| 5. Anti-tip wheel | 11. Charger |
| 6. Rear Wheel | 12. Remote control |

USB PORT

6



USB Port ideal for charging your mobile or GPS during the round

OPERATING INSTRUCTIONS

7

In order to turn the trolley on push the On/Off switch the LED lights will appear showing the level of the battery. If the battery is fully charged the three lights will appear green orange red. While holding the handle slowly turn the speed control knob clockwise to start the trolley moving. Then adjust to your desired level of speed. You can also use the timer A-B button to control the distance you want the trolley to run. Press one time for 10 meters two times for 20 meters and three times for 30 meters.


REMOTE CONTROL

8

To use the remote control first set the desired level of speed as instructed in section 7 then you can continue to control the trolley remotely.

You can move the trolley forward or backward and also left or right. The timer button can be used to set the distance as described above in section 7.

To stop the trolley simply press the stop button.

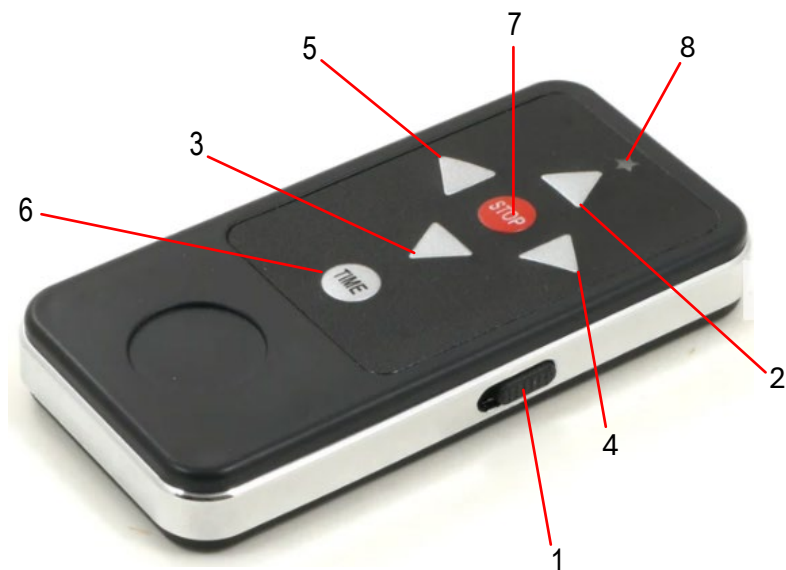

- | | |
|-------------|------------|
| 1. On/Off | 2. Forward |
| 3. Backward | 4. Right |
| 5. Left | 6. Timer |
| 7. Stop | 8. LED |

Charge Practices

- Avoid full discharges:** Lithium-ion batteries, for example, perform best when kept between 20% and 80% charge. If the charge falls below 20% it can cause irreparable damage to the battery.

- Use the right charger:** Always use chargers designed for your specific battery type to prevent overcharging and overheating.

- Unplug when fully charged:** Avoid leaving batteries plugged in for extended periods once they are fully charged.

•Storage Conditions

- Keep cool and dry:** Store batteries in a cool, dry place to prevent moisture damage and temperature-related degradation.

- Partial charge for long-term storage:** If storing batteries for an extended period, keep them at around 50% charge to maintain health.

Charge Maintenance

- Regular checks:** Periodically check stored batteries and recharge if their charge falls below recommended levels.

- Avoid inactivity:** Even when not in use, occasional charging cycles can help maintain battery health.

ProKaddy®



GUARANTEE.

Our manufacturers warranty covers your trolley for three years against manufacturing defects.

Batteries are covered for two years providing the maintenance and charging requirements have been carried out correctly.

IMPORTADO POR:
VIP VENTAS MÁLAGA SL

Av. De Los Jardines 22

29649 Mijas costa

Málaga España

Tel: + 34 600 064 064

Info@vipventas.es



ProKaddy

***CARRO DE GOLF MODELO P1RT2
CON CONTROL REMOTO***



MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA: SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y
LEA Y ENTIENDA LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
ANTES DE UTILIZAR EL CADDY.

ÍNDICE

1

LISTA DE EMBALAJE

2

FIJACIÓN DE RUEDAS

3

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

4

CONTROLES DE MANEJO

5

GLOSARIO

6

PUERTO USB

7

INSTRUCCIONES DE USO

8

MANDO A DISTANCIA

9

USO DE LA BATERÍA

LISTA DE EMBALAJE


1

Bastidor del carrito.
Ruedas traseras.
Rueda antivuelco
Paquete de batería
(batería, bolsa, cable y cargador).
Porta tarjetas
Kit de herramientas.

Instrucciones de montaje

Desempaqué todos los artículos con cuidado y verifique el inventario.


Despliegue

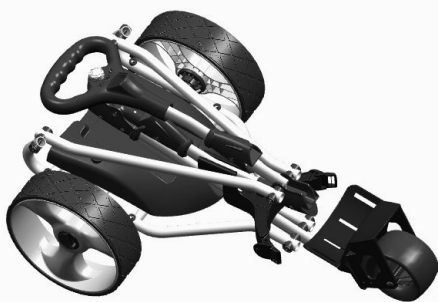

FIJACIÓN DE RUEDAS

2

Fije las ruedas a los ejes deslizando el botón de bloqueo en el exterior de la rueda, suelte el botón de bloqueo y tire de la rueda hacia fuera hasta oír un clic. Asegúrese de que la rueda esté bloqueada. Para retirar la rueda, deslice el botón de bloqueo y retírela.

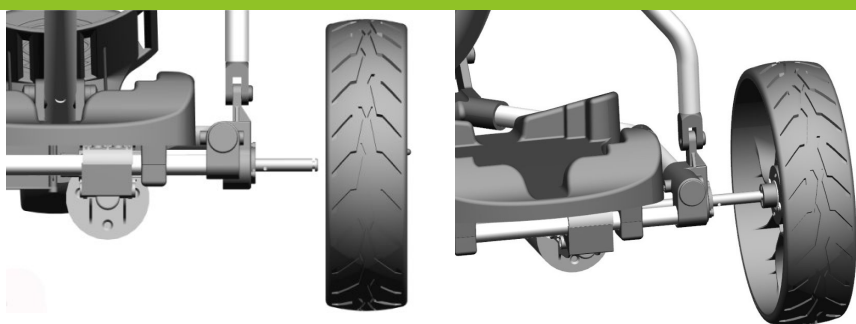

BOTÓN DE BLOQUEO Y EXTRACCIÓN

3

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Coloque la batería en la bandeja y ajuste la correa de velcro alrededor de la batería, ajustándola firmemente. Inserte el enchufe de la batería en la toma de corriente.

4

CONTROLES DE MANEJO



1. Indicador de batería.
2. Parada automática: 10-20-30 metros.
3. Indicador de velocidad.
4. Botón de encendido/apagado.
5. Controlador de velocidad: 1-9.



FUNCIÓN PARADA AUTOMÁTICA

- A. El carro recorrerá 10 metros y luego se detendrá.
- B. El carro recorrerá 20 metros y luego se detendrá.
- C. El carro recorrerá 30 metros y luego se detendrá.



BOTÓN DE ENCENDIDO

Este botón enciende y apaga el dispositivo.



- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Mango | 2. Soporte |
| 3. Soporte inferior | 4. Plegado rápido |
| 5. Rueda antivuelco | 6. Rueda trasera |
| 7. Rueda delantera | 8. Bandeja de la batería |
| 9. Batería | 10. Cable de la batería |
| 11. Cargador | 12. Control remoto |

PUERTO USB

6



Puerto USB ideal para cargar tu móvil o GPS durante la ronda

INSTRUCCIONES DE USO

7

Para encender el carrito, presione el interruptor de encendido/apagado. Se encenderán luces LED que mostrarán el nivel de batería. Si la batería está completamente cargada, las tres luces se iluminarán en verde, naranja y rojo.

Mientras sujeta el mango, gire lentamente la rueda de control de velocidad en sentido horario para poner el carrito en movimiento. Luego, ajuste la velocidad a la deseada.

También puede usar el botón del temporizador A-B para controlar la distancia que desea que recorra el carrito. Presione una vez para 10 metros, dos veces para 20 metros y tres veces para 30 metros.

MANDO A DISTANCIA

8


Para usar el control remoto, primero configure la velocidad deseada como se indica en la sección 7.

Después, podrá controlar el carrito a distancia.

Puede mover el carrito hacia adelante o hacia atrás, y también hacia la izquierda o la derecha.

El botón del temporizador permite ajustar la distancia, como se describe en la sección 7.

Para detener el carrito, simplemente presione el botón de parada.

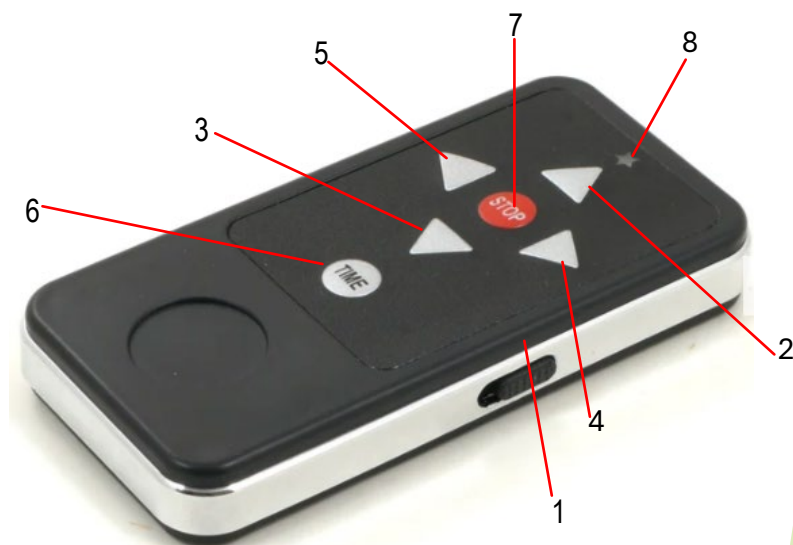

- 1. Encendido/Apagado
- 3. Atrás
- 5. Izquierda
- 7. Detener

- 2. Adelante
- 4. Derecha
- 6. Temporizador
- 8. LED

Prácticas de carga

Evite descargas completas: Las baterías de iones de litio, por ejemplo, funcionan mejor cuando se mantienen entre el 20 % y el 80 % de carga.

Use el cargador adecuado: Utilice siempre cargadores diseñados para su tipo específico de batería para evitar la sobrecarga y el sobrecalentamiento.

Desconecte la batería cuando esté completamente cargada: Evite dejar las baterías enchufadas durante períodos prolongados una vez que estén completamente cargadas.

Condiciones de almacenamiento y mantenimiento:

Mantener en un lugar fresco y seco: Guarde las baterías en un lugar fresco y seco para evitar daños por humedad y degradación relacionada con la temperatura.

Carga parcial para almacenamiento a largo plazo: Si almacena las baterías durante un período prolongado, manténgalas con una carga de aproximadamente el 50 % para mantener su estado.

Mantenimiento de la carga:

Revisiones periódicas: Revise periódicamente las baterías almacenadas y recárguelas si su carga cae por debajo de los niveles recomendados.

Evite la inactividad: Incluso cuando no esté en uso, los ciclos de carga ocasionales pueden ayudar a mantener la salud de la batería.

ProKaddy®



GARANTÍA.

La garantía de nuestro fabricante cubre su carrito durante tres años contra defectos de fabricación. Las baterías tienen una cobertura de dos años, siempre que se hayan realizado correctamente los requisitos de mantenimiento y carga.

IMPORTADO POR:
VIP VENTAS MÁLAGA SL

Av. De Los Jardines 22

29649 Mijas costa

Málaga España

Tel: + 34 600 064 064

Info@vipventas.es

